

## Alarme technique 2 ou 4 entrées 2 relais



Noms : X ATR 2Z / X ATR 4Z  
Références : 11320 / 11330



*AXENDIS*  
*Actipôle de la Fonderie*  
*Bâtiment Chrome*  
*470 route du Tilleul*  
*69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES*  
*tél : 04 78 88 23 37*



## Caractéristiques

### Alimentation :

- secteur 230 Vac
- 2 batteries Ni-MH 9V 280mAh (fournies)

IP42 / IK07

Poids : 350g

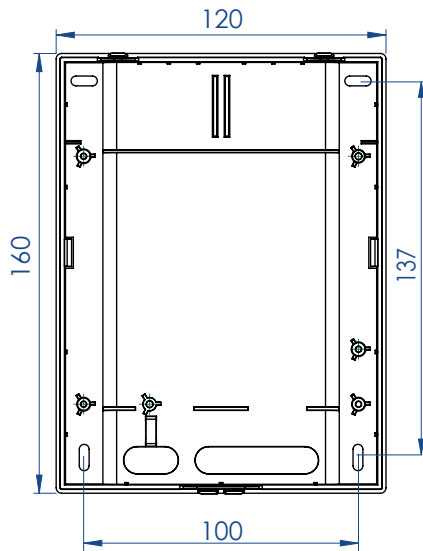
Relais : 1 seul contact + choix entre NO/NF via cavaliers, max 30V / 1A

Sortie utilisateur : 19V ±3V max 40mA

## Installation

### Fixation

Vis ø 4mm

**Conseil : fixer le boîtier au mur avant de connecter les 2 batteries.**

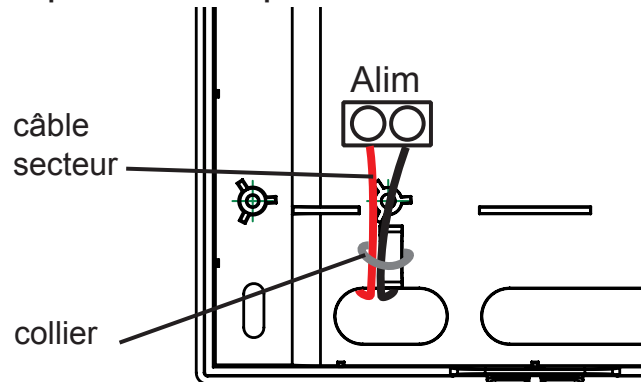
### Assemblage

- Enclencher le haut de la façade avant et clipser le bas sur le support.
- Verrouiller le boîtier avec la vis de fermeture (fournie).

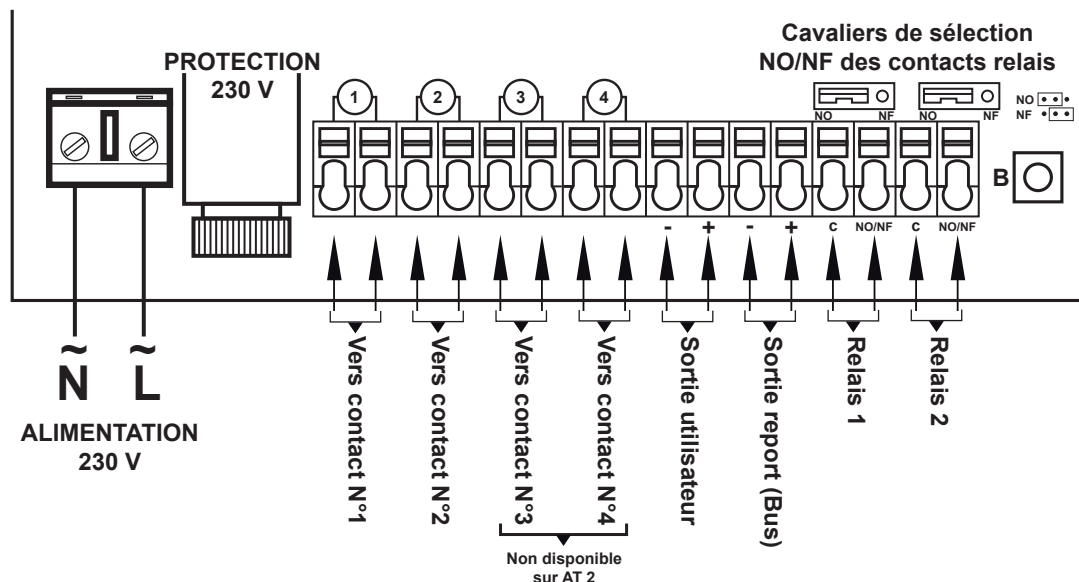
### Démontage

- Retirer la vis de fermeture.
- Repousser le clip à l'aide d'un tournevis plat.

### Emplacement collier pour maintien du câble secteur



## Raccordement

Câble secteur : 2 x 1,5mm<sup>2</sup>. Accrocher le câble secteur au boîtier avec un collier (cf emplacement ci-dessus).Câble d'entrées : 1 paire 8/10<sup>ème</sup> ou 9/10<sup>ème</sup> sans écran, max 1,5mm<sup>2</sup>. Distance max : 1000m.



## AT4 uniquement :

|   |          |                                    |  |  |
|---|----------|------------------------------------|--|--|
| 4 | Relais 1 | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 1</p> | <b>Signalisation alarme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non (relais désactivé)</li> <li>⦿ Oui</li> <li>⦿⦿ Oui, mais alarmes non acquittées seulement</li> </ul> | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur (signalisation alarme) du Défaut 1.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer au Défaut 2.</p> |
|   |          | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 2</p> | <b>Signalisation défaut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non (relais désactivé)</li> <li>⦿ Oui</li> <li>⦿⦿ Oui, mais défauts non acquittés seulement</li> </ul>  | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur (signalisation défaut) du Défaut 2.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer au Défaut 3.</p> |
|   |          | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 3</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais en mode normal</li> <li>⦿ Relais en sécurité positive</li> </ul>   | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur du Défaut 3.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer à l'étape suivante.</p>                 |
| 5 | Relais 2 | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 1</p> | <b>Signalisation alarme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non (relais désactivé)</li> <li>⦿ Oui</li> <li>⦿⦿ Oui, mais alarmes non acquittées seulement</li> </ul> | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur (signalisation alarme) du Défaut 1.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer au Défaut 2.</p> |
|   |          | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 2</p> | <b>Signalisation défaut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non (relais désactivé)</li> <li>⦿ Oui</li> <li>⦿⦿ Oui, mais défauts non acquittés seulement</li> </ul>  | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur (signalisation défaut) du Défaut 2.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer au Défaut 3.</p> |
|   |          | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 3</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais en mode normal</li> <li>⦿ Relais en sécurité positive</li> </ul>   | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur du Défaut 3.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour sortir du mode Configuration.</p>              |

## AT 2 uniquement :

|   |          |                                    |  |  |
|---|----------|------------------------------------|--|--|
| 4 | Relais 1 | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 1</p> | <b>Signalisation alarme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non (relais désactivé)</li> <li>⦿ Oui</li> <li>⦿⦿ Oui, mais alarmes non acquittées seulement</li> </ul> | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur (signalisation alarme) du Défaut 1.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer au Défaut 2.</p> |
|   |          | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais en mode normal</li> <li>⦿ Relais en sécurité positive</li> </ul>   | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur du Défaut 2.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer à l'étape suivante.</p>                 |
| 5 | Relais 2 | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 1</p> | <b>Signalisation défaut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non (relais désactivé)</li> <li>⦿ Oui</li> <li>⦿⦿ Oui, mais défauts non acquittés seulement</li> </ul>  | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur (signalisation défaut) du Défaut 1.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour passer au Défaut 2.</p> |
|   |          | <p>NON UTILISÉ</p> <p>Défaut 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais en mode normal</li> <li>⦿ Relais en sécurité positive</li> </ul>   | <p>Appuyer sur le bouton <b>du haut</b> pour changer la valeur du Défaut 3.</p> <p>Appuyer sur le bouton <b>du bas</b> pour sortir du mode Configuration.</p>              |

⦿ voyant clignotant

● voyant fixe

## Exploitation

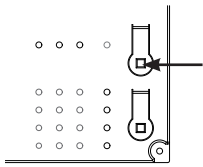
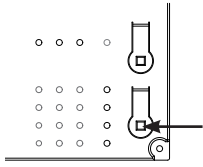
### Niveau 1

| Voyants                |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>DÉFAUT SECTEUR</b>  | Non acquitté ●<br>Acquitté ●  | 1 bip toutes les 3sec |
| <b>SOUS TENSION</b>    | Fonctionnement normal :<br>voyant vert ●<br>Défaut secteur ou tension : ● | -                     |
| <b>DÉFAUT BATTERIE</b> | Non acquitté ●<br>Acquitté ●  | 1 bip toutes les 3sec |

● voyant clignotant  
● voyant fixe

| Touche   |   |
|--|---|
| <u>TEST VOYANTS, ARRÊT SIGNAL SONORE,<br/>RÉARMEMENT DÉFAUTS</u> | Permet d'acquitter et réarmer les défauts (en mode manuel).<br>Test des voyants : appuyer plus d'une seconde sur la touche. |

### Niveau 2 (mode configuration)

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <b>Bouton du haut</b> |  | Permet de modifier les valeurs de chaque configuration.                                |
| <b>Bouton du bas</b>  |  | Permet d'entrer dans le mode configuration et de passer d'une configuration à l'autre. |