


CONFIGURATION

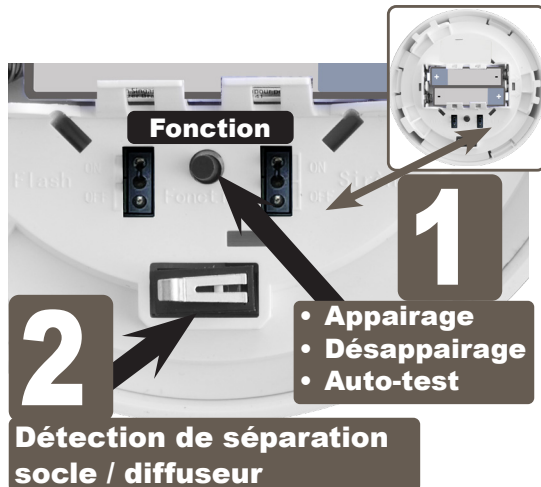

⚠ Lors des opérations suivantes, la distance maximum entre le périphérique et la centrale ne doit pas dépasser 2 m.

Appairage/ désappairage

Appairage

- Sur 21241/21202, activer le mode appairage (appuyer une fois sur « Add » SW2)** ;
- sur le diffuseur, appuyez 3 fois sur le bouton 1*. Un flash et/ou un son sont émis. La centrale émet un bip : le module est appairé ;
- répéter l'opération pour appairer d'autres diffuseurs ;
- sur 21241/21202, appuyer une fois sur « Add » SW2 pour quitter le mode appairage.

Désappairage

- Procédure identique, mais avec « Del » SW3
- * L'intervalle de temps d'appui ne doit pas dépasser 1,5 s

Test de communication

- Maintenir le bouton 1 jusqu'à l'émission d'un son et/ou d'un flash ;
- relâcher le bouton 1. La signalisation s'éteint. (un message de test RF est envoyé à la centrale) ;
- après 10 secondes maximum, un son et/ou un flash signifient que le module a reçu une réponse de la centrale ;
- la communication est opérationnelle ;

- si aucun clignotement n'est émis, vérifier l'appairage et/ou la distance avec la centrale.

Détection de séparation

Le diffuseurs Axendis possèdent un contact 2, (voir schéma page 7) afin de détecter si le dispositif est bien positionné sur son socle.

Dans le cas contraire, le dispositif envoie un signal de séparation à la centrale pour signaler le défaut.

En mode installateur, l'état du dispositif peut également être contrôlé via l'application mobile « AXEtype4 »***

LOGIN : Installateur

Mot de passe : 12345678

- Remplacer le diffuseur sur son socle.



** Pour un fonctionnement détaillé des centrales, se référer à la notice 08-TYPE4-NT14 (21241/21202)

*** Pour un fonctionnement détaillé de l'application mobile bluetooth de diagnostic pour la gamme Axendis, se référer à la notice 08-TYPE4-NT013 (« AXEtype4 »). L'application est téléchargeable sous IOS sur l'App Store, sous Android sur le PlayStore.

Remplacement des piles


Lorsque les piles sont à un niveau faible, les performances du produit peuvent être impactées. Exemple : la puissance acoustique et le lien radio. Pour rétablir un fonctionnement normal du produit, changer les piles usagées en utilisant un exemplaire du même type et en respectant la polarité indiquée.

Mise au rebut des piles

ATTENTION ! les piles usagées contiennent des substances polluantes et ne doivent donc pas être jetées dans une poubelle classique. Les mettre au rebut dans un point de collecte sélective prévu à cet effet par les normes en vigueur.

Mise au rebut produit

ATTENTION ! certains composants de ce produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

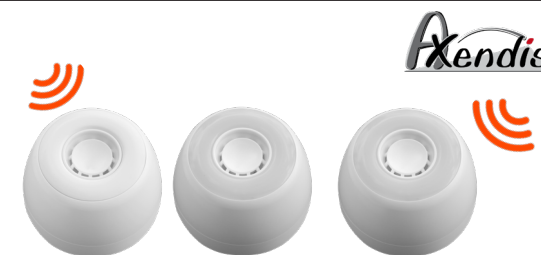

31247/31248/21244

Diffuseurs **radio** sonore, lumineux, sonore et lumineux alarme type 4 et alarme PPMS

Codes article

21244 : Diffuseur Sonore et Lumineux radio

31247 : Diffuseur Sonore radio

31248 : Diffuseur Lumineux radio



Notice technique

08-AVSCB-NT021 Rév A0

AxendisAlarme.com




Axendis Actipôle de la Fonderie - Bâtiment Chrome
470, route du Tilleul - 69 270 Cailloux-sur-Fontaines

PRÉSENTATION

Les **31247**, **31248** et **21244** sont respectivement des diffuseurs radio sonores, lumineux, sonore et lumineux d’alarme type 4 et d’alarme PPMS.

Ils s’appairent avec les centrales d’alarme type 4 **21241** et alarme PPMS **21202**.

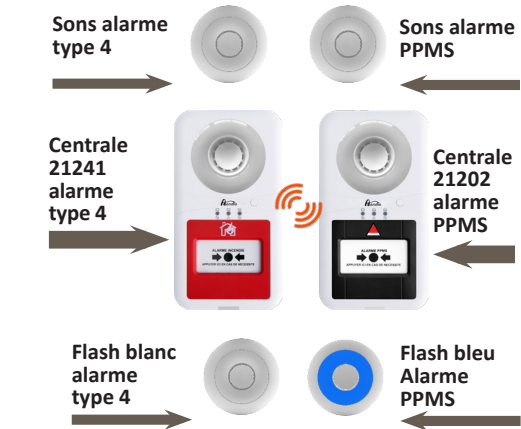

Esthétiques et discrets, les diffuseurs Axendis sont conçus pour les établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT).

	31247	31248	21244
Type	Diffuseur sonore	Diffuseur lumineux	Diffuseur sonore et lumineux
Alarme type 4	Son Afnor NF S32-001 ¹	Flash blanc freq. 1 Hz	
		• Son Afnor NF S32-001	
Alarme PPMS	Son alarme PPMS ¹	Flash bleu freq. 1 Hz	
		• Son alarme PPMS	

¹ 7 sons type 4 et 3 sons PPMS supplémentaires sont configurables via l’application « AXEtype4 »

LOGIN : Installateur
Mot de passe : 12345678

LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N’ENGAGE FINISÉCUR QU’APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARACTÉRISTIQUES


Alimentation	• 2 piles lithium AA (3300 mAh) ; • 3 ans d’autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d’alarme par an).
Autonomie	
Fréquence	863-870 Mhz
Portée	2000 m en champ libre
Température	• Fonctionnement : -10°C à + 55°C ; • stockage : -20°C à + 65°C.
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Indice de protection	IP30, IK06
Matière, couleur	ABS, blanc
Dimensions	Ø110 mm x H 67 mm avec socle, H 49 mm sans socle
Entraxe de fixation	44 mm
Poids	Avec piles : 191 g ; sans : 161 g.
Utilisation	En intérieur

INSTALLATION

- Déclipser le diffuseur de son socle (rotation anti-horaire) ;




- Optionnel : sur le socle, dégrafer le porte-étiquette ;

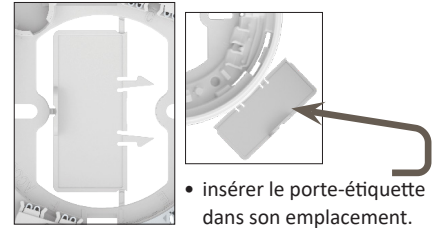

- insérer le porte-étiquette dans son emplacement.

MISE EN SERVICE

- Insérer les piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh en respectant la polarité ;

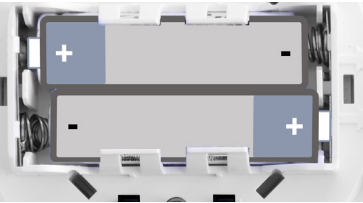

- fixer le socle seul du diffuseur au plafond avec 2 vis.
Entraxe de fixation : 44 mm

