Notice technique 08-Type-4-NT013 Rév A0

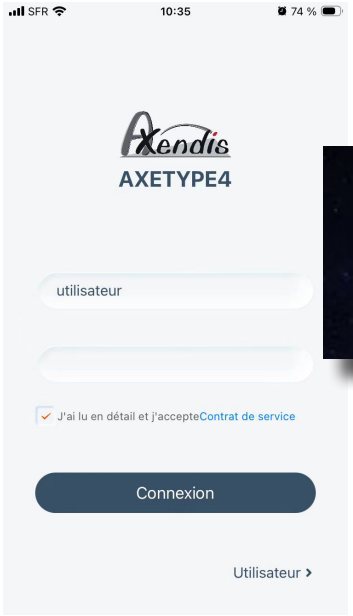

AxeType4

Application pour la gamme type 4 Axendis, IOS et Androïd

Axendis Actipôle de la Fonderie | Bâtiment Chrome | 470, route du Tilleul | 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES |

LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE AXENDIS QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Table des matières

Présentation 1
Connexion 1
Liste des fonctions 2
Information produit 3
Liste des périphériques 3
Analyse d'occupation de la bande de fréquence 4
Réglages des sons 5
Alarme incendies 5
Alarme PPMS 5
Mode surveillance 5
Paramètres système 6

Présentation

AxeType4 est une application mobile Android et iOS qui permet de visualiser la configuration des périphériques et de la centrale maître, de configurer leurs paramètres (par exemple : changement de son, activation de la surveillance des périphériques), de les identifier par libellé et de réaliser un diagnostic en cas de problème.

Connexion

Entrez dans l'interface de connexion et connectez vous.

Mode installateur

Compte : Installateur

Mot de passe : 12345678

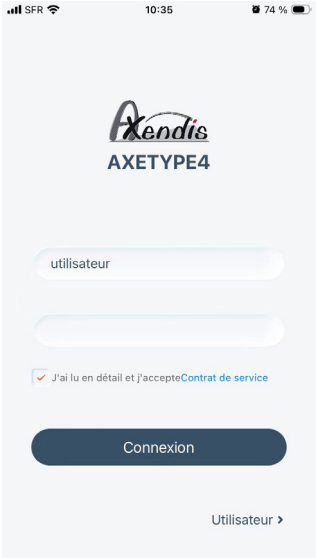

Après s'être connecté, l'interface de recherche Bluetooth apparaît.

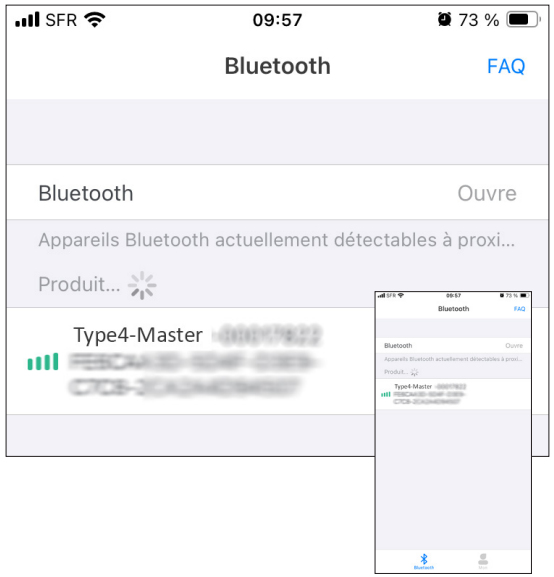

La supervision des périphériques peut être accessible uniquement via la centrale maître. Pour activer le bluetooth, faire 3 appuis brefs sur le bouton **F.**

La centrale maître apparait sous le nom :
Type4-Master-Numéro de série

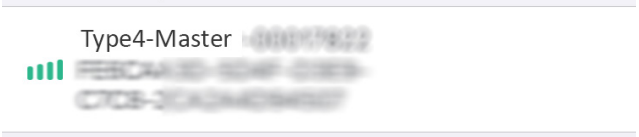

Pour actualiser l'interface, tirer l'image vers le bas avec le doigt et relâcher.

Liste des fonctions

- **Information produit :** affiche les informations du maître
- **Liste des périphériques :** affiche la liste et les informations des périphériques associés sur le maître ;
- **Analyse occupation de la bande de fréquence :** affiche l'occupation de la bande de fréquence radio sur site ;
- **Historique des événements :** affiche les événements historiques du système ;
- **Réglages sons :** configure le son.

  - 8 sons configurables en alarme incendie

  - 4 sons configurables en alarme PPMS

Voir chapitre "Réglages des sons", page 5, pour voir les choix de sons configurables.

- **Mode surveillance :** le mode de surveillance permet d'examiner les informations d'états envoyées par les périphériques au maître ;
- **paramètres système :** permet de définir les paramètres du système ;
- **synthèse des états d'alarmes et de dérangements :** afficher les états de défaut/alarme du maître et de ses

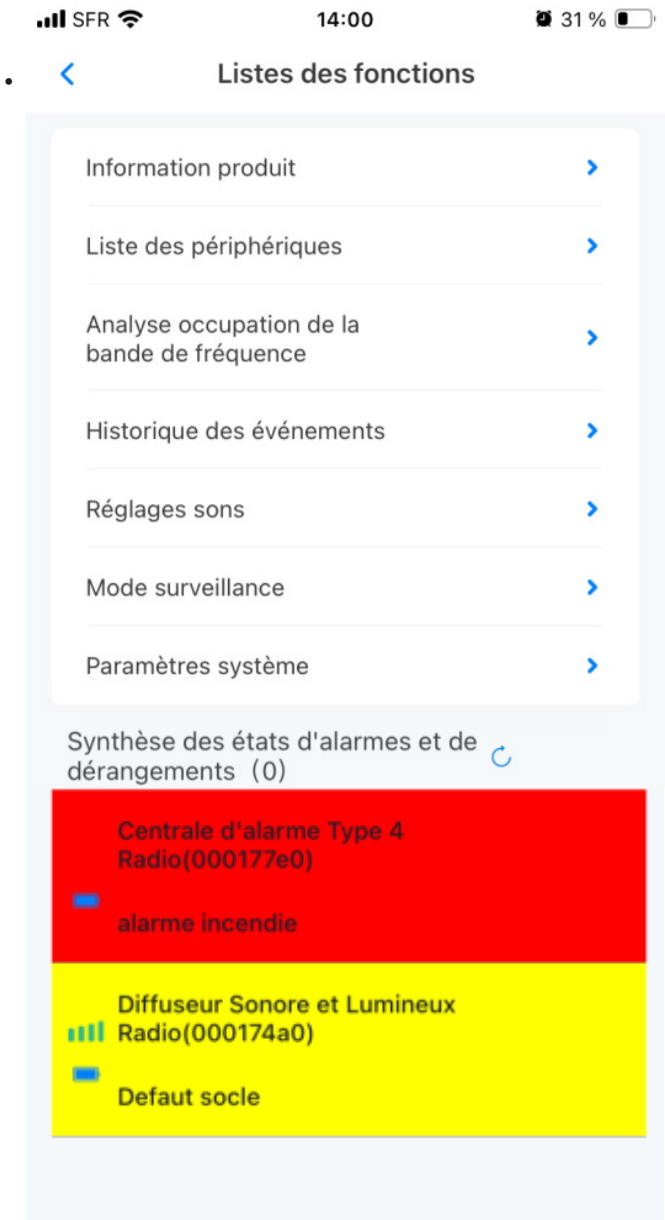

Pour rafraîchir les états, appuyer sur le bouton de rafraîchissement.

Synthèse des états d'alarmes et de dérangement (0)

Information produit

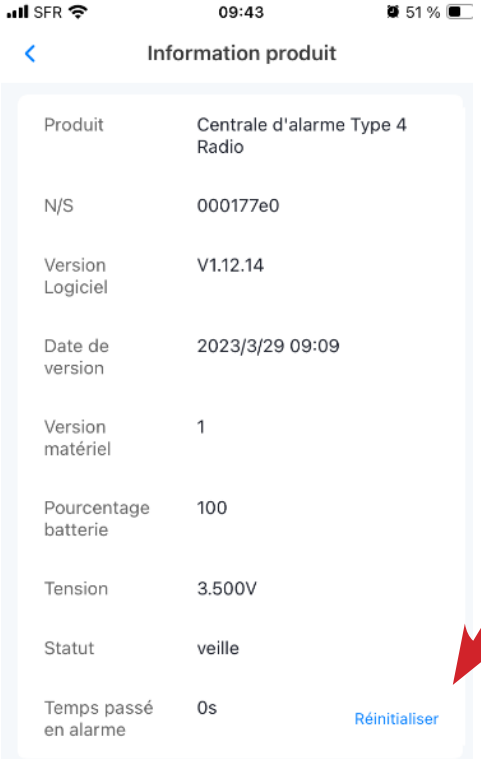

Informations détaillées du maître

- **Produit :** affiche le type de produit ;
- **N/S :** affiche le numéro de série du produit ;
- **Version Logiciel :** affiche la version logicielle du produit ;
- **Date de version :** affiche la date de la version logicielle du produit ;
- **Version matériel :** affiche la version matérielle du produit ;
- **Pourcentage de batterie :** affiche le pourcentage de la batterie (0 à 100) ;
- **Tension :** affiche la tension aux bornes des piles qui alimente le produit ;
- **Statut :** affiche le statut (**Veille, Défaut, Alarme**) ;
- **Temps passé en alarme :** affiche le temps que le groupe type 4 a passé en alarme. Le temps d'alarme peut être réinitialisé à 0 en appuyant sur le bouton **Réinitialiser**.

Liste des périphériques

L'interface affiche les périphériques enregistrés sur le maître, la qualité de leurs signaux radio, le pourcentage de batterie restant et leurs états.

Pour accéder à ses informations tels que la qualité du signal et son pourcentage de batterie :

Appuyer sur le nom du produit

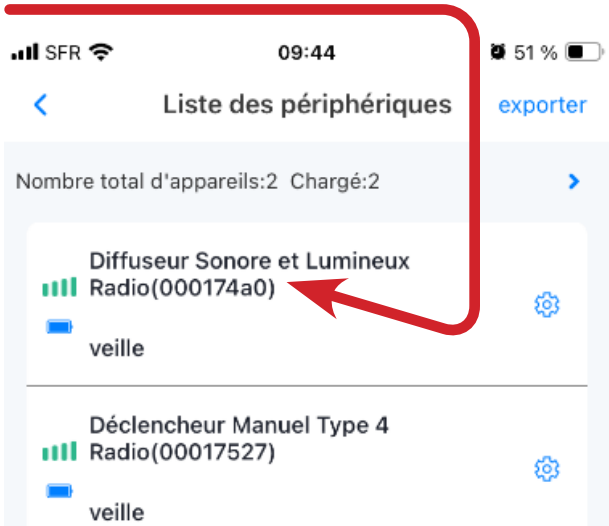

Le bouton **Exporter** situé en haut à droite, permet d'exporter un fichier en format .xlsx.

Ce fichier recense tous les périphériques associés au maître ainsi que leur numéro de série

La flèche orientée vers la droite résume la quantité d'appareil enregistré sur le maître.

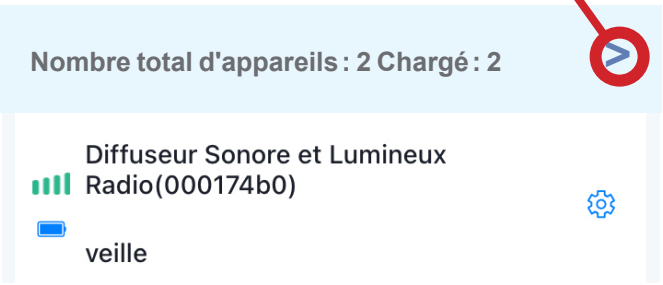

L'icône d'interface permet d'accéder aux réglages du périphérique concerné.

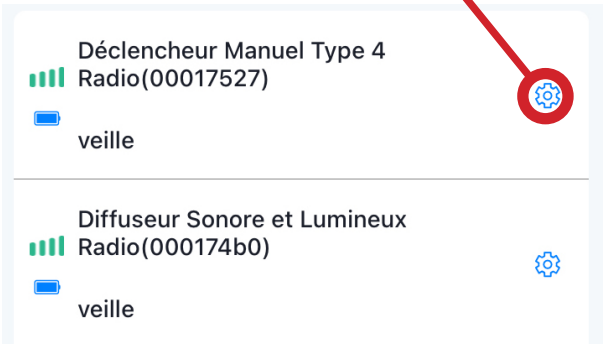

Un appui sur l'icône d'interface ouvre la fenêtre ci-dessous.

IMPORTANT **Les réglages permettent de désappairer le périphérique concerné ainsi que de changer son libellé.**

En mode installateur il est possible de régler le type d'alarme sur l'entrée et la sortie du module d'entrée-sortie radio 31302.

Analyse d'occupation de la bande de fréquence

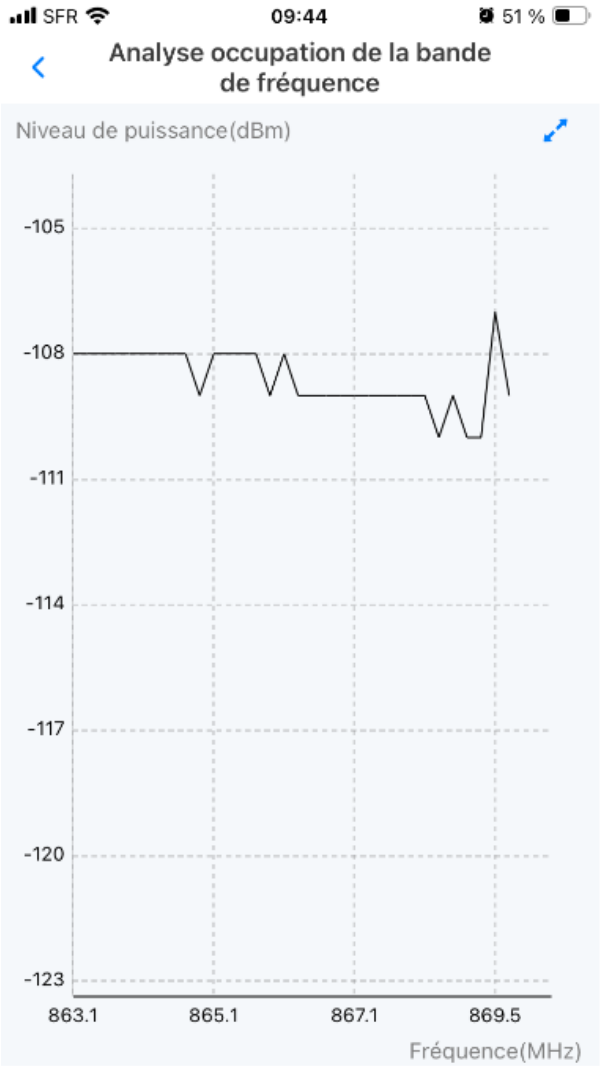

Cette interface affiche la bande de fréquence de 863,1 MHz 869,8 MHz afin d'analyser l'environnement radio sur site.

Historique des événements

Si la date de l'événement n'est pas à jour, aller dans « Paramètres système » et « Synchroniser avec l'heure du téléphone »

Il est possible d'exporter l'historique des événements en appuyant sur le bouton **Exporter.**

Réglages des sons

Cette interface permet de configurer le type de son de l'alarme incendie et de l'alarme PPMS du maître.

Alarme incendies

- Son AFNOR NF S 32 001 ;
- son 800 à 970 @ 1 Hz ;
- son SLOW WHOOP ;
- son DIN TONE ;
- son 800 à 970 @2 Hz ;
- son 970 Hz continu ;
- son 970 Hz intermittent ;
- son 2400 à 2850 Hz @ 1 Hz.

Alarme PPMS

- Son PPMS ;
- son NATIONAL D'ALERTE (SNA) ;
- son 970 Hz intermittent ;
- son 970 Hz continu.

Après le changement de configuration, la centrale transmettra par radio les nouveaux paramètres à leur périphérique.

Mode surveillance

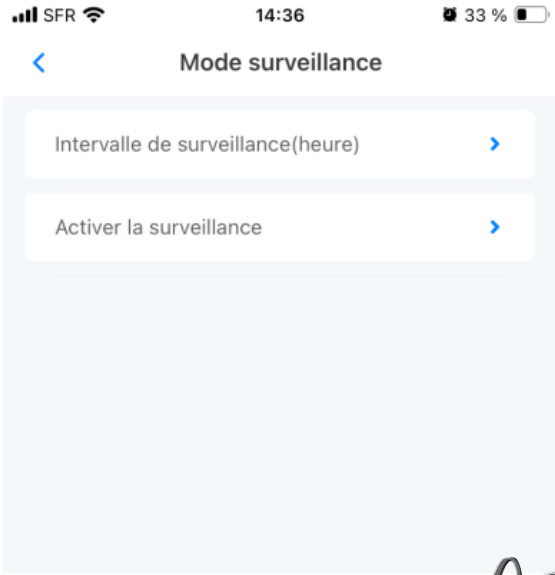

- **Intervalle de surveillance (heure) :** le maître effectuera un test de communication toutes les X heures, par défaut, le champ est renseigné à 24 heures ;
- **activer la surveillance :** activer ou désactiver le test de communication toutes les X heures.

Paramètres système

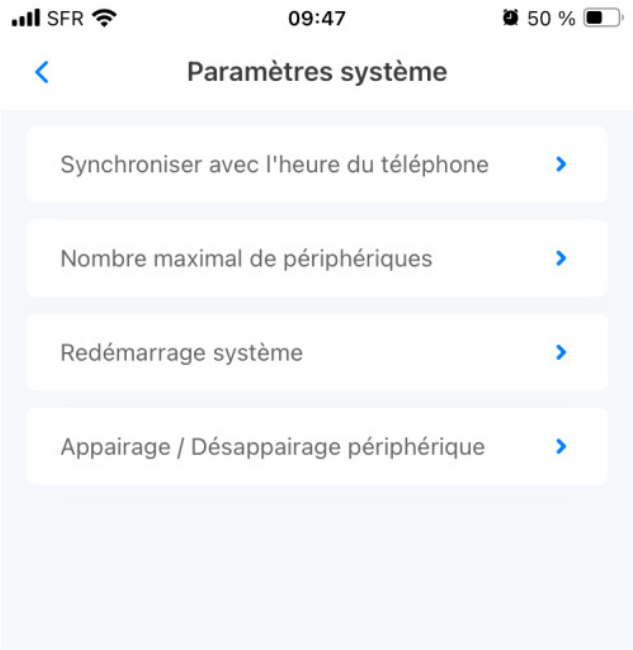

- **Synchroniser avec l'heure du téléphone :** lors de la première utilisation du maître, il est préférable de synchroniser celui-ci avec l'heure du téléphone pour avoir les dates à jours dans l'historique des événements ;
- **Nombre maximal de périphériques :** affiche le nombre maximal de périphérique pouvant être supporté par le maître ;
- **Redémarrage système :** redémarre le maître ;
- **Appairage / Désappairage périphérique :** passe le maître en mode appairage/désappairage

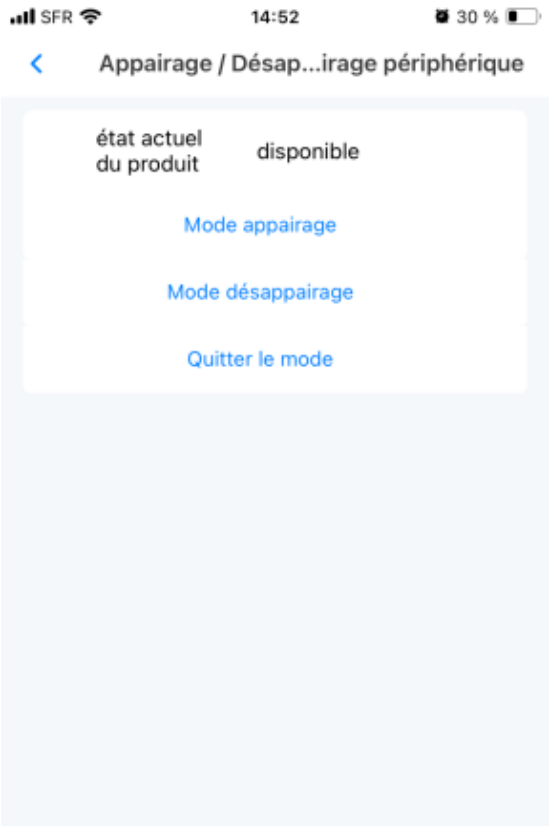

- **Mode appairage :** passe le maître en mode appairage. Appuyer sur **Quitter le mode** pour quitter le mode appairage.

- **Mode désappairage :** passe le maître en mode désappairage. Appuyer sur **Quitter le mode** pour quitter le mode désappairage.

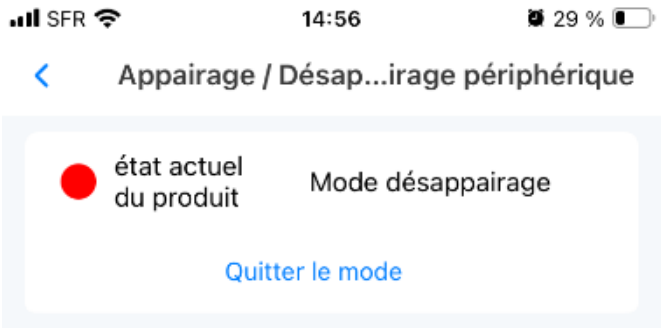
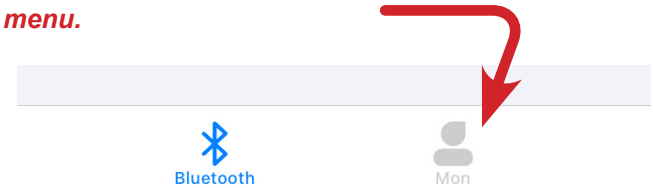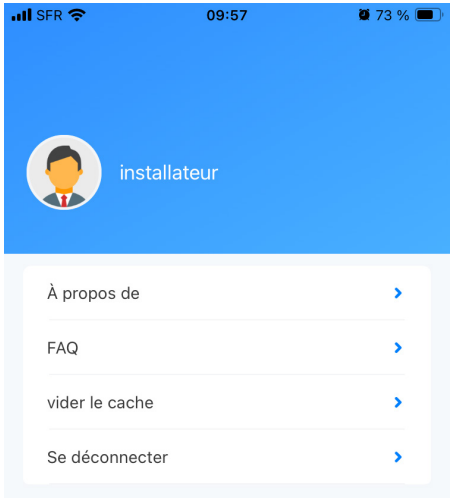
Il est conseillé de vider le cache régulièrement pour un meilleur fonctionnement de l'application. Cliquer sur l'icône* Mon profil *pour accéder au menu.