



CE

# BOX-DM-WP-R

**Boîtier étanche protection IP66  
pour déclencheur manuel**



Code article: ACC0093-001

**Notice technique**

08-ACCES-NT010 Rév A0

La notice en ligne



**Axendis** Actipôle de la Fonderie - Bâtiment Chrome  
470, route du Tilleul - 69 270 Cailloux-sur-Fontaines

## PRÉSENTATION

Le boîtier étanche BOX-DM-WP-R permet une protection IP66 pour les déclencheurs manuels.

## CARACTÉRISTIQUES

Indice de protection	IP66
Matière, couleur	ABS, rouge
Température	<ul style="list-style-type: none"><li>Fonctionnement : -10°C à + 55°C ;</li><li>stockage : -20°C à + 65°C.</li></ul>
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Entraxe de fixation	<ul style="list-style-type: none"><li>Déclencheur : 60 mm</li><li>boîtier BOX-DM -WP-R : 50, 55 ou 60 mm</li></ul>
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>H 170 mm x l 139 mm x P 88 mm ;</li><li>largeur de la fenêtre : 110,5 mm.</li></ul>
Fixation DM	2 vis. M4 x L 20 mm
Fixation boîtier	<ul style="list-style-type: none"><li>2 vis Ø 4 x L 35 mm.</li><li>2 chevilles. Ø 6 x L 30 mm</li></ul>
Poids	325 g
Utilisation	En intérieur et en extérieur


### MISE AU REBUT PRODUIT

ATTENTION ! certains composants de ce produits peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE AXENDIS QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES

## INSTALLATION DU DM, FIXATION MURALE.


- Déclipser le capot transparent du boîtier BOX-DM-WP-R et le remonter ;

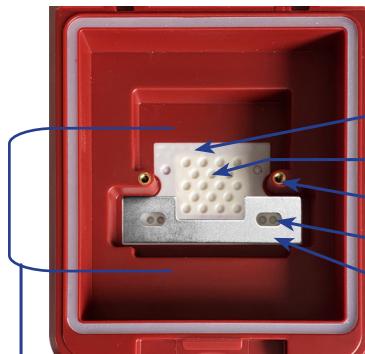

Membrane en caoutchouc  
Passe-câble pour étanchéité

Alvéole pour passage des câbles  
Fixation du DM

Fixation du BOX-DM-WP-R  
Plaque métallique

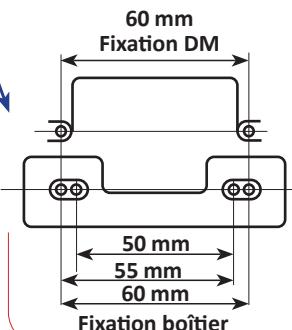

- percer la **membrane** à l'aide d'un tournevis fin ;
- passer le câble dans **l'alvéole** afin de respecter l'étanchéité du boîtier BOX-DM-WP-R ;
- positionner la **plaquette métallique** au niveau de la fixation murale du boîtier BOX-DM-WP-R ;
- fixer le DM.